



CS 620 Q

Dual

Service-Anleitung
Service Manual
Instructions de Service

Dual

CS 620 Q





Service-Anleitung

Service Manual


Instructions de Service


Technische Daten Meßwerte = typische Werte	Technical data Measured values = typical values	Caractéristiques techniques Valeurs mesurées = valeurs typiques	
Antrieb Mikroprozessor gesteuerter Quarz PLL Direkt-Antrieb	Drive Microprocessor-controlled Quarz PLL Direct Drive	Entrainement Entraînement direct PLL à quartz commandé par un microprocesseur	EDS 910
Netzspannungen vom Werk eingestellt	Mains voltages fixed by the producer	Tensions secteur fixées manufacturier	230 V oder, or, ou 115 V
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Power requirement	Consommation	11 VA
Plattenteller-Drehzahlen	Platter speeds	Vitesses du plateau	33 $\frac{1}{3}$, 45 U/min.
Gleichlaufschwankungen nach DIN	Wow and flutter (DIN)	Toléranz de vites (DIN)	± 0,05 %
Plattenteller nichtmagnetisch, abnehmbar	Platter non-magnetic, removable	Plateau antimagnétique, amovible	304 mm Ø
Tonarm verwindungssteifer, überlanger Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung	Tonearm distortion-free "ultra-low-mass", aluminium tubular tonearm in gimbal 4 point tip bearing	Bras de lecture bras de superlong en tube d'aluminium, antitorsion, avec suspension cardanique à quatre pointes	
Störspannungsabstand (nach DIN 45 500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand	Signal-to-noise ratio (DIN 45 500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio	Rapport signal/bruit (DIN 45 500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement	52 dB 78 dB
Effektive Tonarmlänge	Effective tonearm length	Longueur efficace du bras	211 mm
Krüpfungswinkel	Offset angle	Angle de coude	26°
Überhang	Overhang	Excédent	19,5 mm
Tangentieller Spurenhwinkel	Tangential tracking error	Angle tangentiel de l'erreur de piste	0,15°/cm Rad.
Magnet-Tonabnehmer HiFi DIN 45 500 rot R rechter Kanal grün RG rechter Kanal Masse blau GL linker Kanal Masse weiß L linker Kanal	Cartridge HiFi DIN 45 500 red R right channel green RG right channel ground blue GL left channel ground white L left channel	Cellule HiFi DIN 45 500 rouge R canal droit vert RG masse canal droit bleu GL masse canal gauche blanc L canal gauche	Dual ULM 65 E
Diamantnadel biradial	Diamond stylus biradial	Aiguille/diamant biradial	Dual DN 165 E 18 × 8 µm ○
Empfohlene Auflagekraft	Tracking force	Force d'appui	15 mN (10–20 mN)
Übertragungsbereich	Frequency range	Bande passante	10 Hz – 25 kHz
Übertragungsfaktor	Output	Facteur de transmission	3,5 mV/5 cms ⁻¹ /1 kHz
Compliance horizontal vertikal	Compliance horizontal vertical	Compliance horizontale verticale	30 µm/mN 25 µm/mN
Tonabnehmergewicht	Cartridge weight	Poids de cellule	2,5 g
Gesamtkapazität Tonarmleitung und Tonabnehmerkabel	Total capacitance Tonearm leads and audio-cables	Capacité totale Câble du bras et câble de la cellule	ca. 160 pF
Achtung: Bei abweichender Tonabnehmer- bestückung sind die erforderlichen Einstell- werte dem separaten Tonabnehmerdaten- blatt zu entnehmen.	Note: If a different cartridge is used, refer to the separate cartridge data sheet for the necessary setting values.	Attention: Avec une autre cellule, se reporter à la fiche technique séparée pour les valeurs requises de réglage.	

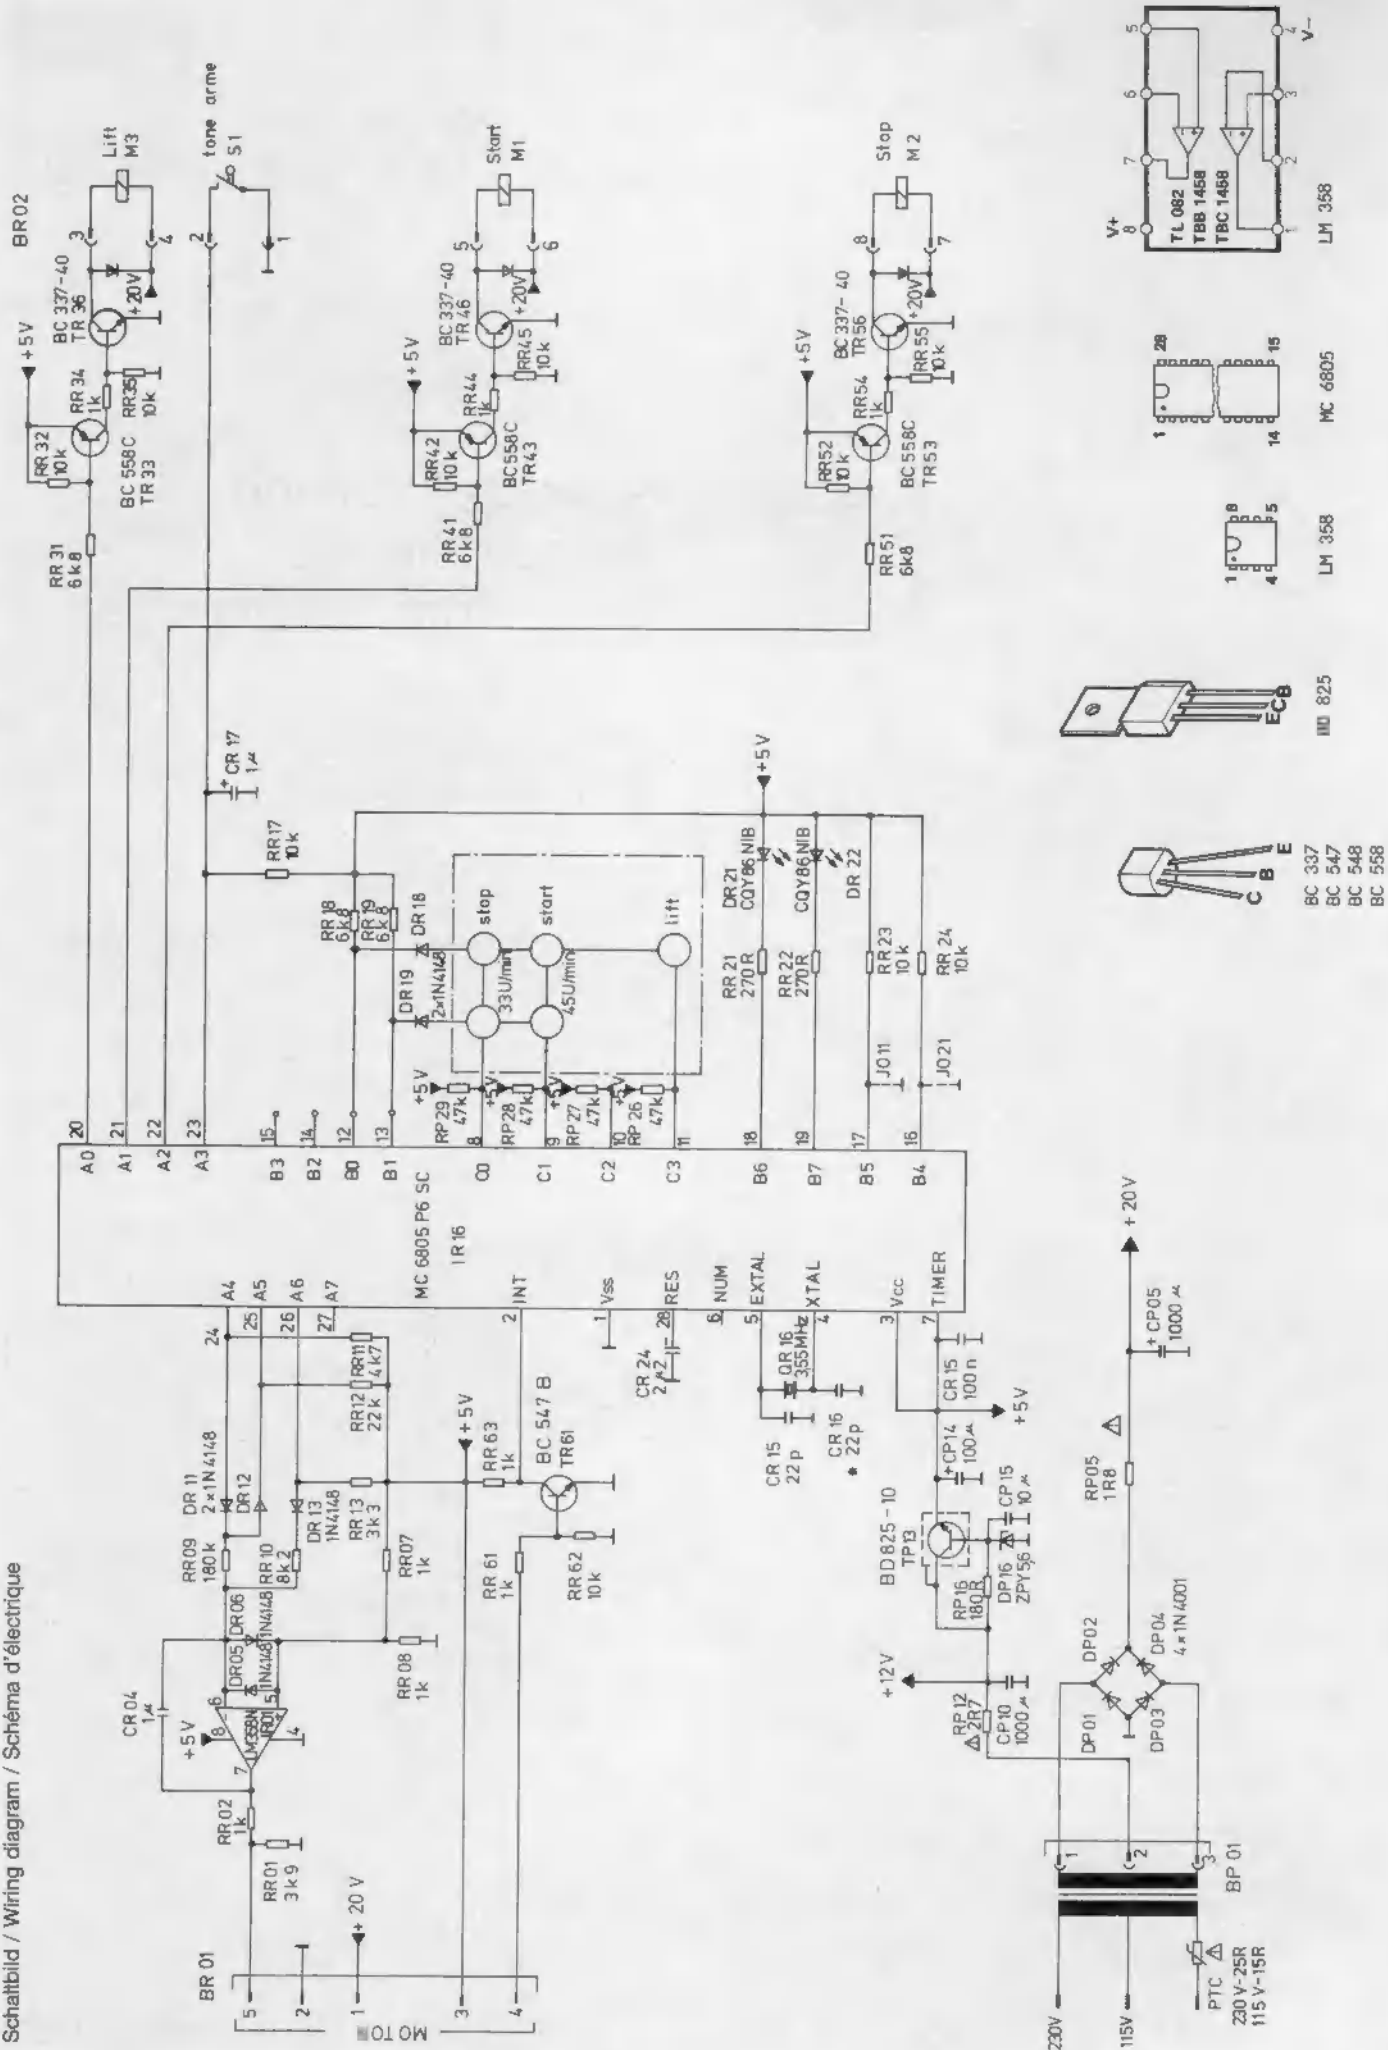

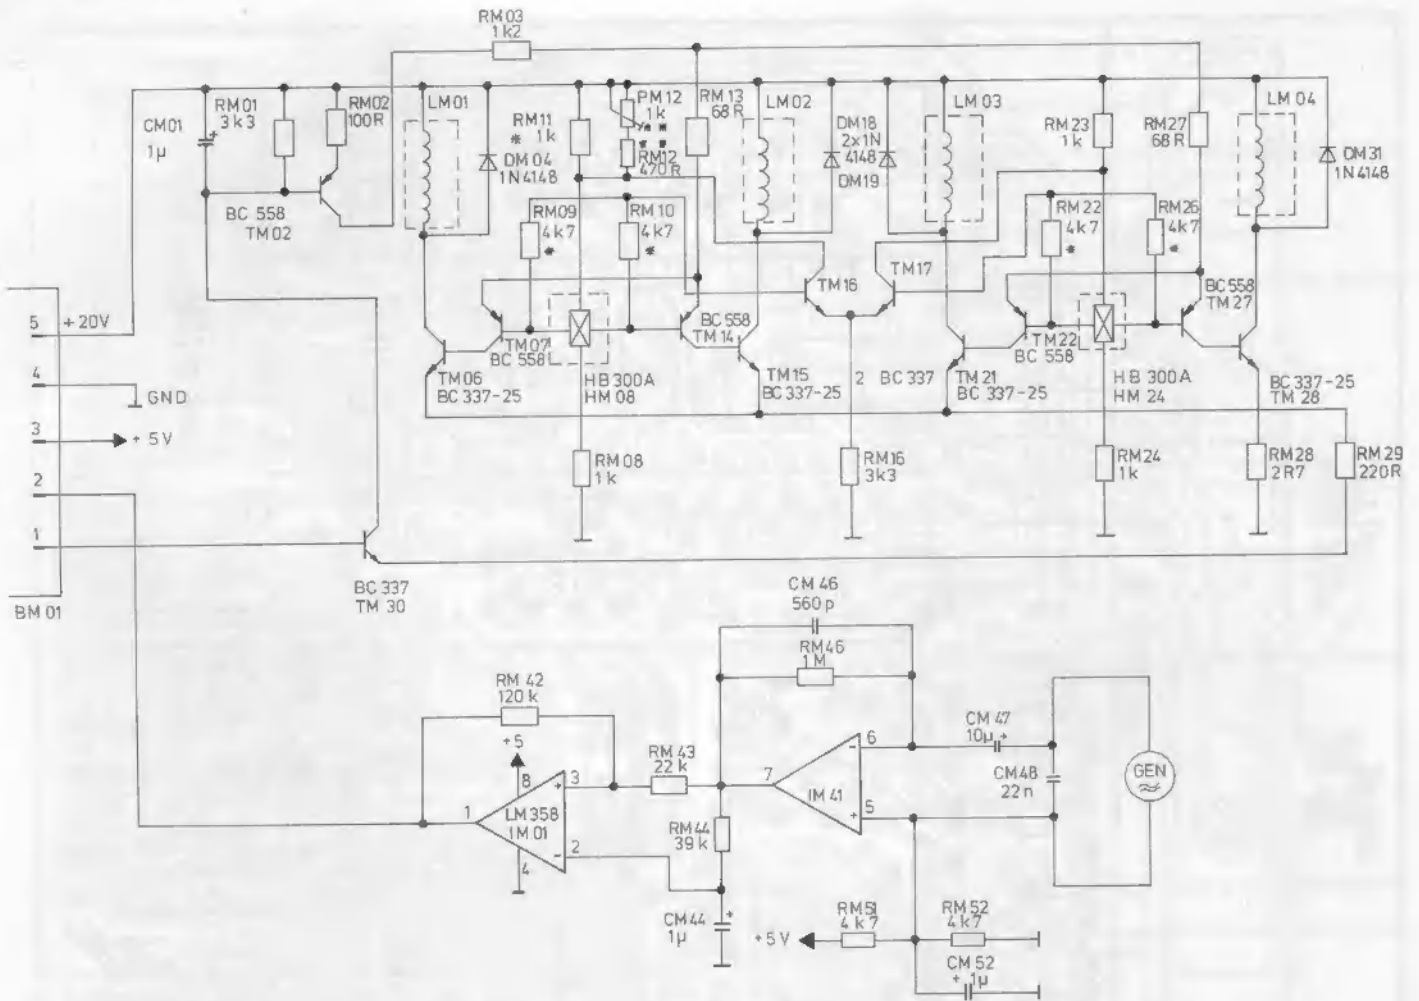

Motorplatte / Motor plate / Plaque de moteur

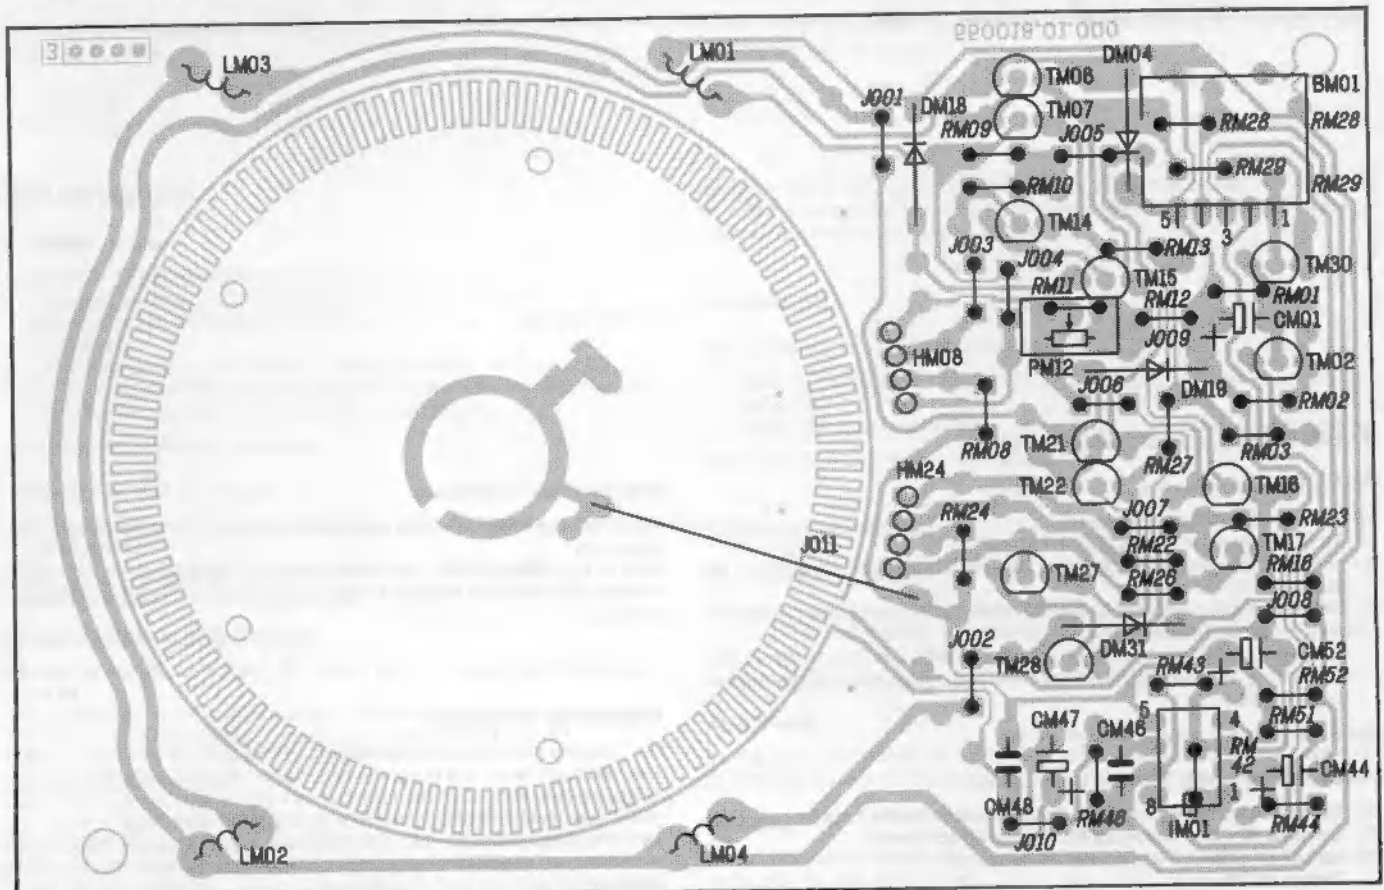

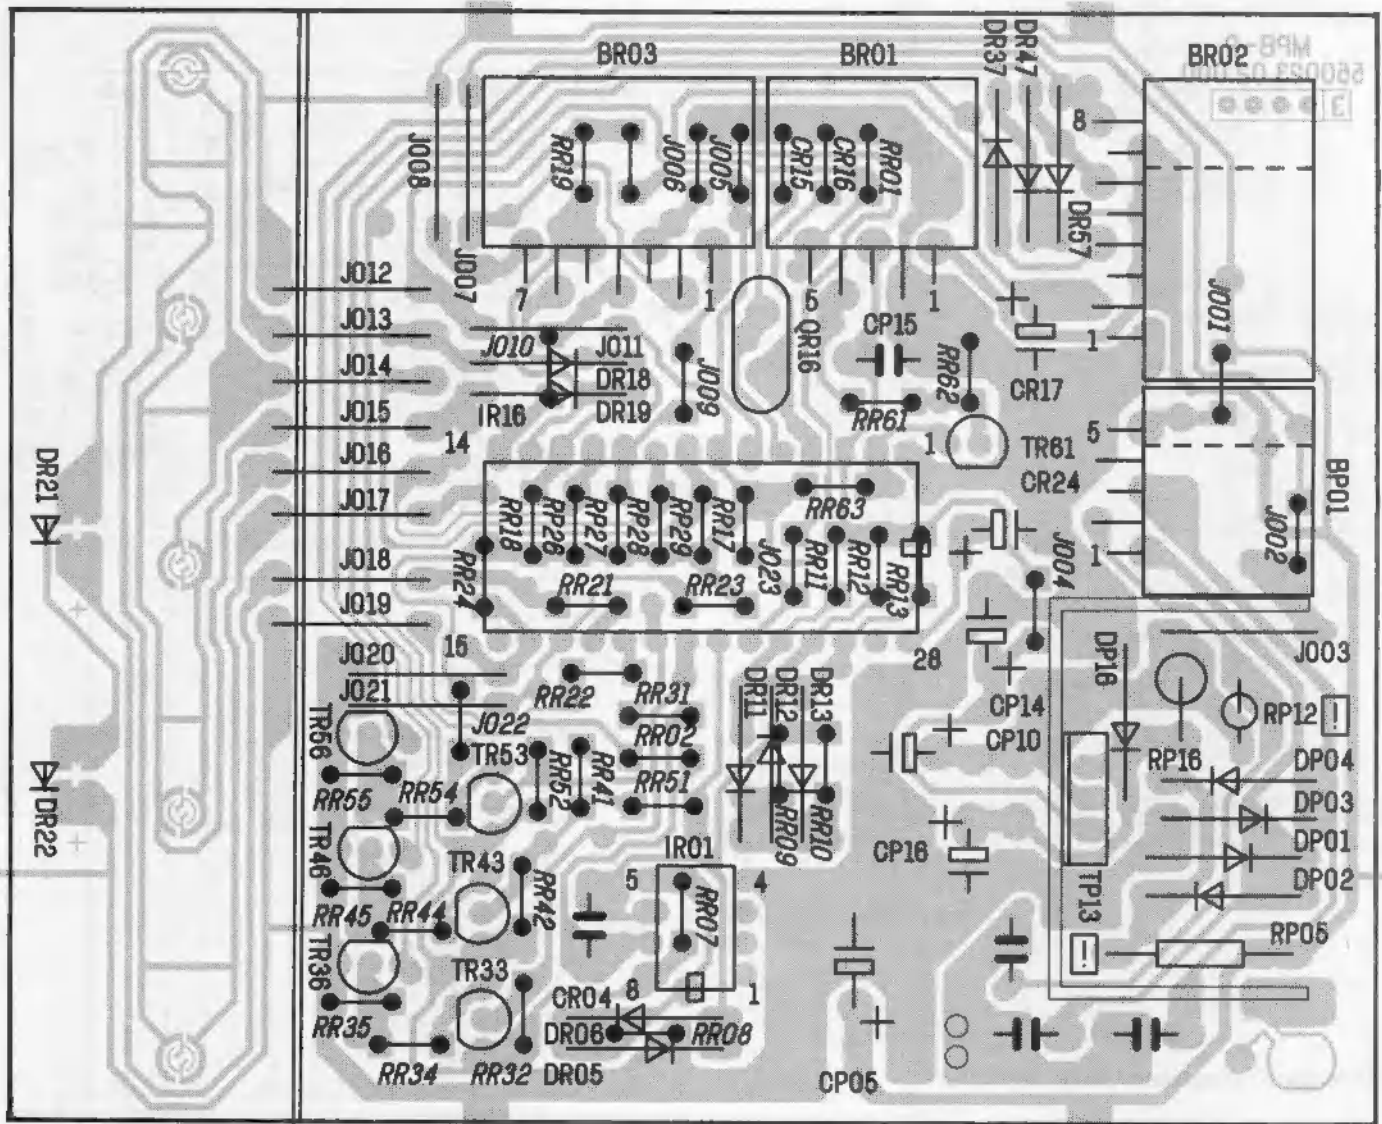

Tonarm und Tonarmlagerung

Ausbau des Tonarmes kpl.

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Tonarmleitungen an Anschlußplatte 7 ablöten.
2. Hülse 86 abnehmen. Abstellachse 30 und Zugfeder 65 am Segment 87 aushängen.
3. Haupthebel 46 abnehmen. Tonarm 84 festhalten. Befestigungsschraube des Rahmens 56 entfernen. Befestigungsschraube des Tonarmsockels 59 entfernen. Tonarm 84 an der Stellschiene 95 aushängen und abnehmen. Auf Druckfeder 60 des Heberbolzens achten!

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

1. Gewicht 50 entfernen. Tonarmleitungen an Anschlußplatte 7 ablöten.
2. Schraube 82 lösen. Drehknopf 81, Scheibe 80 abnehmen.
3. Kontermutter 52 und Gewindestift 51 abnehmen. Tonarm 84 entnehmen.

Austausch des Federhauses

Tonarm 84 aus Lagerrahmen 53 wie oben beschrieben ausbauen. Federhaus 83 abnehmen.

Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagers einrastet. Tonarm wieder montieren. Das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung „0,5“ der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird mit dem Gewindestift 51 eingestellt. Das Spiel des Vertikal-Tonarmlagers mit Gewindestift 54 eingestellt.

Tonarmlift

Austausch des Heberbolzens

1. Haupthebel **46** abnehmen. Lagerteil **101** entfernen und Stellschiene **95** abnehmen.
2. Steuerpimpel **85** abnehmen und Heberbolzen **60** austauschen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Justagepunkte

Aufsetzpunkt

Aufsetzpunktschalter **92** in Stellung 30 cm. Durch Drehen des auf der Drehplatte **98** befindlichen Exzentrers kann der Aufsetzpunkt justiert werden.

Die Einstellung ist sowohl für 17-cm- sowie für 30-cm-Schallplatten wirksam. Der Exzenter ist durch eine Öffnung in der Abdeckung **91** zugänglich.

Abstellpunkt

Der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten Ø 125–115 mm) kann durch geringfügiges Biegen der Abstellschiene **30** verändert werden.

Tonarmlift

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Schraube **58** verändern. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll ca. 5 mm betragen.

Tonearm and tonearm bearing

Dismantling the tonearm complete with the tonearm bearing

We recommend the following procedure:

1. Unsolder off the tonearm connections at the connection board **7**.
2. Remove the sleeve **86**. Disengage the shut-off bar **30** and the spring **65** on the segment **87**.
3. Lift off main lever **46**. Hold tonearm. Remove the lock screw on the frame **56**. Remove the lock screw on the tonearm support **59**. Disengage the tonearm **84** on the positioning rail **95**. Remove the tonearm **84**. Succession the spring on the lifting bolt **60**.

Reassembly involves the reverse procedure.

Dismantling the tonearm from the bearing case

1. Remove weight **50**. Unsolder off the tonearm connections at the connection board **7**.
2. Remove screw **82**. Remove control knob **81** and washer **80**.
3. Loosen lock nut **52** and remove setscrew **51**. Remove tonearm **84**.

Changing the spring casing

Remove the tonearm **84** from its bearings **53** following the instructions described above. Remove the spring case **83**. Special attention must be paid to ensure that the coil spring fits in the recess of the bearing. Reassemble the tonearm. Adjust the bearing play as described below.

Adjustment of tonearm bearings

The tonearm must be exactly balance. Both bearings should have very little or no play. The horizontal tonearm bearing is correctly adjusted when the tonearm can freely slide in and out with the antiskating adjustment set to „0,5“. The vertical

tonearm bearing is correctly adjusted when the tonearm freely swings back into position after being tapped. The play in the horizontal tonearm bearing can be adjusted with the setscrew **51**. The play in the vertical tonearm bearing can be adjusted with the setscrew **54**.

Cue control

Changing the lift bolt

1. Remove the main lever **46**. Remove the bearing piece **101** and the positioning rail **95**.
2. Remove the pin **85** and the bolt **60**.

Reassembly involves the reverse procedure.

Adjustment points

Set down point

Set down point **92** in position 30 cm. The set down point of the tonearm can be altered with the excentric bolt (rotary plate **98**). The setting is effective not only for 17 cm but also for 30 cm records. The excentric bolt is accessible through the hole in the cover **91**.

Switch off point

The switch off point (switch off range record Ø 125–115 mm) can adjusted by slight bending the shut-off rail **30**.

Tonearm lift

The lift can be varied by turning the screw **58**. The distance between the record and the needle should be approx. 5 mm.

Bras de lecture

Démontage du bras

Il est conseillé de procéder comme décrit ci-après:

1. Dessouder les câbles du bras sur la plaque de branchement **7**.
2. Enlever du douille **86**. Débrayer de barre d'arrêt **30** et ressort de traction **65** du segment **87**.
3. Retirer levier principale **46**. Maintenir le bras **84**. Enlever vis du cadre **56**. Enlever vis du socle **59**. Débrayer le bras **84** du barre d'ajustage **95** et l'enlever. Faire attention au ressort de pression **60** de tige de levée.

Le montage se procède en sens inverse.

Démontage du bras du support

1. Retirer le contre poids **50**. Dessouder les câbles du bras sur la plaque de branchement **7**.
2. Desserrer la vis **82**. Retirer le bouton rotatif **81** et la rondelle **80**.
3. Desserrer le contre acrou **52** et dévisser la tige filetée **51**. Retirer le bras **84**.

Remplacement de la cage à ressort

Démonter le bras **84** du support **53** comme décrit ci-dessus. Retirer la cage à ressort **83**.

Lors du montage, veiller à ce que le ressort spiral s'encliquette dans l'évidement du palier. Remonter le bras. Ajuster le jeu du palier comme décrit ci-après.

Réglage du palier du bras

Pour cela, le bras doit être équilibré avec exactitude. Les deux paliers doivent avoir un faible jeu, tout juste perceptible. Le palier horizontal du bras est réglé correctement lorsque le bras de lecture glisse librement de l'intérieur vers l'extérieur, l'antiskating étant réglé sur 0,5. Le palier vertical du bras est réglé correctement

lorsque le bras s'équilibre de lui-même après lui avoir donné un petit coup du bout du doigt. Le jeu du palier horizontal du bras est réglé sur la tige filetée **51** et celui du palier vertical du bras sur la tige filetée **54**.

Lève-bras

Remplacement de la tube du lève-bras

1. Retirer le levier principal **46**. Enlever la partie de support **101** et la barre de réglage **95**.
2. Retirer le pylon de guidage **85** et remplacement de la tube du lève-bras **60**.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

Points d'ajustage

Point de pose du bras


Le commutateur de point de pose du bras **92** à la position 30 cm. Le point de pose du bras peut être modifié à l'aide du boulon excentrique plaque rotative **98**. Le réglage est valable aussi bien pour les disques de 17 cm que pour les disques de 30 cm. Le boulon excentrique est accessible par le trou ménagé sur le couvercle **91**.

Point d'arrêt

Il est possible de faire varier le point d'arrêt intérieur de la zone prévue à cet effet (Ø de disque de 125–115 mm). Procéder à l'ajustage en tordant le barre d'arrêt **30**.

Lève-bras


La distance entre le disque et la pointe de lecture peut être réglée à l'aide de la vis **58**, elle doit être d'env. 5 mm.

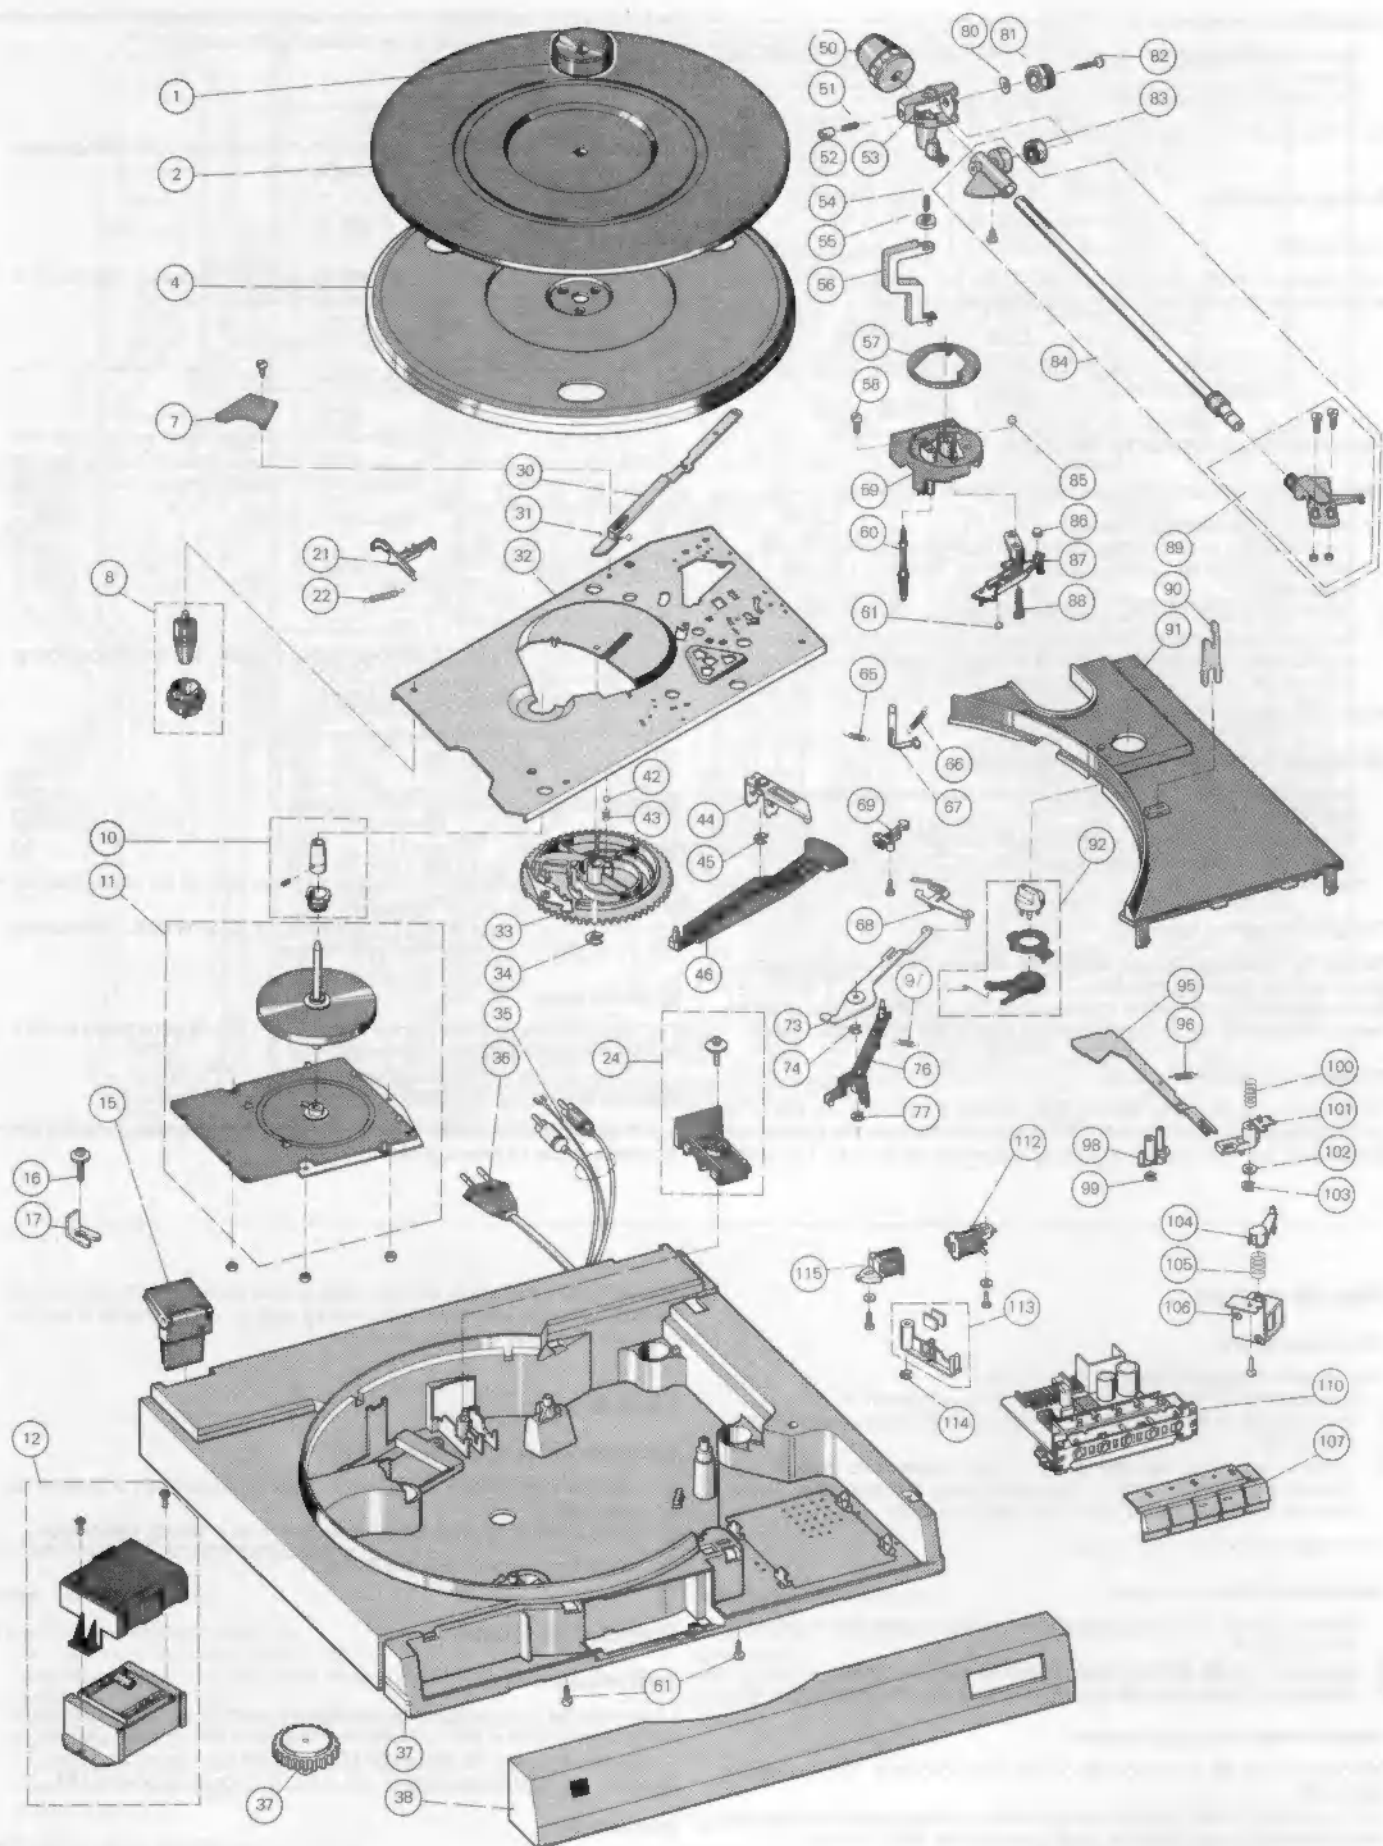


Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachée · CS 620 Q

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
1	220212	1	Zentrierstück	69	272 848	1	Microschalter
2	276011	1	Plattentellerbelag	73	273 620	1	Schaltarm
4	276012	1	Plattenteller kpl.	74	210 147	1	Scheibe 4
7	272 095	1	Anschlußplatte	76	276 210	1	Umschaltwinkel
8	273 466	4	Aufnahmetopf mit Gummipuffer	77	210 147	1	Scheibe 4
10	276 013	1	Tellerkonus kpl.	80	261 798	1	Scheibe 5,2 × 10
11	276 014	1	Motor EDS 910 kpl.	81	267 484	1	Drehknopf
DM 4	223 906	4	Diode 1 N 4148	82	249 097	1	Schraube 2,5 × 12
DM 18	223 906	4	Diode 1 N 4148	83	261 982	1	Federhaus
DM 19	223 906	4	Diode 1 N 4148	84	275 359	1	Tonarm
DM 31	223 906	4	Diode 1 N 4148	85	237 660	1	Steuerpimpel
IM 1	276 024	1	IC LM 358 N	86	275 118	1	Hülse
TM 2	240 787	5	Transistor BC 558 B	87	275 362	1	Segment
TM 11	226 870	4	Transistor BC 337/25	88	272 073	1	Linse schraube PT 3 × 20
TM 7	240 787	5	Transistor BC 558 B	89	275 361	1	Tonarmkopf
TM 14	240 787	5	Transistor BC 558 B	90	273 112	1	Tonarmstütze
TM 15	226 870	4	Transistor BC 337/25	91	272 889	1	Abdeckung SM
TM 16	224 726	3	Transistor BC 337	92	275 363	1	Aufsetzpunktschalter
TM 17	224 726	3	Transistor BC 337	95	276 280	1	Stellschiene
TM 18	224 726	3	Transistor BC 337	96	249 076	1	Zugfeder
TM 21	226 870	4	Transistor BC 337/25	97	274 210	1	Zugfeder
TM 22	240 787	5	Transistor BC 558 B	98	270 845	1	Drehplatte
TM 27	240 787	11	Transistor BC 558 B	99	210 146	1	Scheibe 3,2
TM 28	226 870	4	Transistor BC 337/25	100	235 150	1	Druckfeder
12	273 586	1	Kaltleiter RP01 (230 V)	101	239 934	1	Führungslager
12	273 739	1	Kaltleiter RP01 (115 V)	102	210 624	1	Scheibe 4,2 × 7 × 0,3
12	276 015	1	Netztrafo kpl.	103	210 146	1	Scheibe 3,2
15	273 111	2	Scharnier	103	274 354	1	Sechskantmutter M3 selbsts.
16	272 110	3	PT-Schraube	104	273 623	1	Flansch
17	272 111	3	Distanzstück	105	275 024	1	Druckfeder
21	272 081	1	Startschieber	106	276 021	1	Liftmagnet kpl.
22	273 580	1	Zugfeder	107	273 627	1	Tastensatz 5-fach kpl.
24	275 349	1	Zugentlastung kpl.	110	276 031	1	Steuerplatte I kpl.
30	272 074	1	Abstellchiene	111	277 110	1	Befestigungsteile kpl.
31	209 358	1	Kugel 4	DP 1	227 344	4	Diode 1 N 4001
32	276 029	1	Grundplatte	DP 2	227 344	4	Diode 1 N 4001
33	273 390	1	Kurvenrad	DP 3	227 344	4	Diode 1 11 4001
34	210 148	1	Scheibe 11	DP 4	227 344	4	Diode 1 11 4001
35	207 301	1	Tonabnehmerkabel Cinch	DP 16	276 027	1	Diode ZPY 5,6
35	207 303	1	Tonabnehmerkabel DIN	DR 5	223 906	8	Diode 1 11 4148
36	232 995	1	Netzkabel USA	DR 6	223 906	11	Diode 1 N 4148
36	232 996	1	Netzkabel Europa	DR 11	223 906	8	Diode 1 11 4148
37	274 133	4	Elastikpuffer	DR 12	223 906	8	Diode 1 N 4148
37	274 230	4	Schockabsorber-Fuß	DR 13	223 906	8	Diode 1 N 4148
37	276 016	1	Konsole CK 44 kpl. SM	DR 18	223 906	11	Diode 1 N 4148
38	272 892	1	Frontblende CS 620 Q SM	DR 19	223 906	11	Diode 1 N 4148
39	276 018	1	Abdeckhaube CH 44 kpl.	DR 21	244 416	1	Diode CQY 86 grün
42	209 358	1	Kugel 4	DR 22	244 416	1	Diode CQY 86 grün
43	273 144	1	Druckfeder	DR 37	223 906	8	Diode 1 N 4148
44	272 079	1	Lagerbock	DR 47	223 906	8	Diode 1 N 4148
45	210 147	1	Scheibe 4	DR 57	223 906	8	Diode 1 N 4148
46	273 391	1	Haupthebel	IR 1	276 024	1	IC LM 358 N
50	275 356	1	Gewicht	IR 16	277 049	1	IC MP HD 6805 S 1-A 49
51	234 634	1	Gewindestift	QR 16	276 026	1	Quarz 3,5555 MHz
52	273 207	1	Kontermutter	TP 13	268 408	1	Transistor BD 825-10
53	275 357	1	Lagerrahmen	TR 33	276 032	1	Transistor BC 558 C
54	230 063	1	Gewindestift	TR 36	276 028	1	Transistor BC 337-40
55	262 695	1	Kontermutter	TR 43	276 032	1	Transistor BC 558 C
56	273 214	1	Rahmen	TR 46	276 028	1	Transistor BC 337-40
57	273 465	1	Skatingring	TR 53	276 032	1	Transistor BC 558 C
58	272 119	1	Zylinderschraube M3 × 6	TR 56	276 028	1	Transistor BC 337-40
59	273 507	1	TA-Sockel kpl.	TR 61	244 891	1	Transistor BC 547 B
60	274 781	1	Heberbolzen	112	273 625	1	Magnet kpl.
60	272 450	1	Druckfeder	113	276 030	1	Umschalthebel kpl.
61	223 777	1	Steuerpimpel	114	210 146	1	Scheibe 3,2
65	272 077	1	Zugfeder	115	274 350	1	Magnet kpl.
66	273 135	1	Zugfeder	272 903	1	Verpackungskarton	
67	272 818	1	Skatinghebel	273 628	1	Bedienungsanleitung	
68	272 062	1	Klinke				

Änderungen vorbehalten! / Subject to change! / Sous réserve de modification!

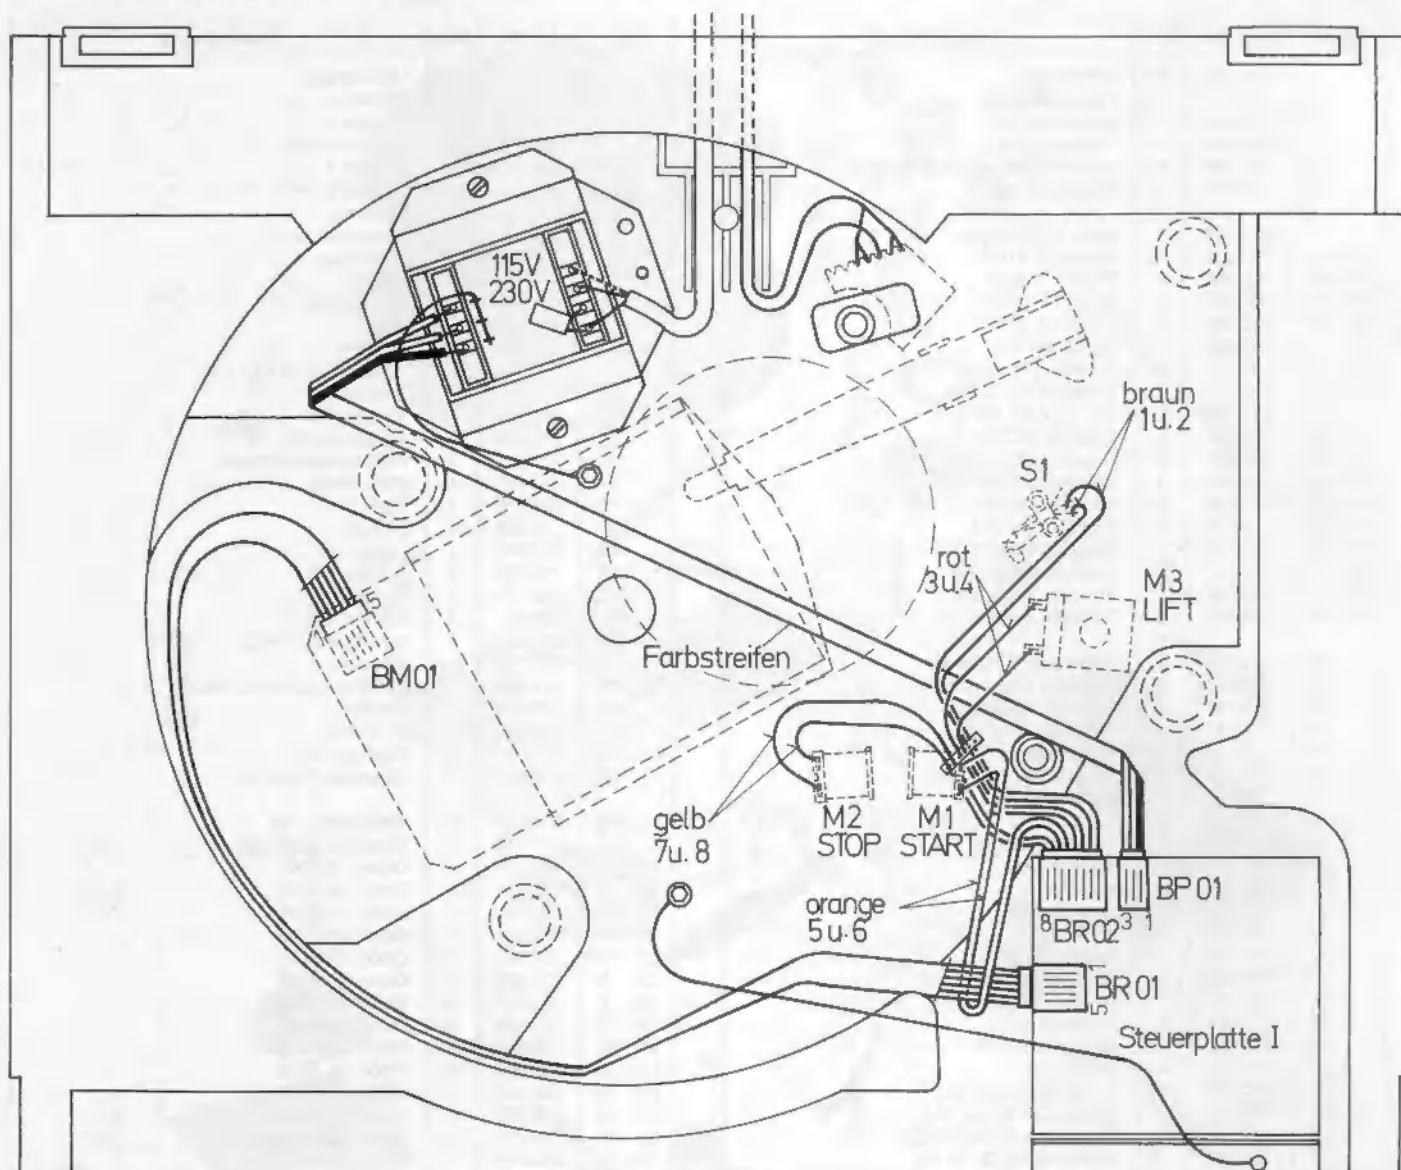

Anschlußplatte 7-polig
Connecting plate 7-pin
Plaque de branchement 7-pôles

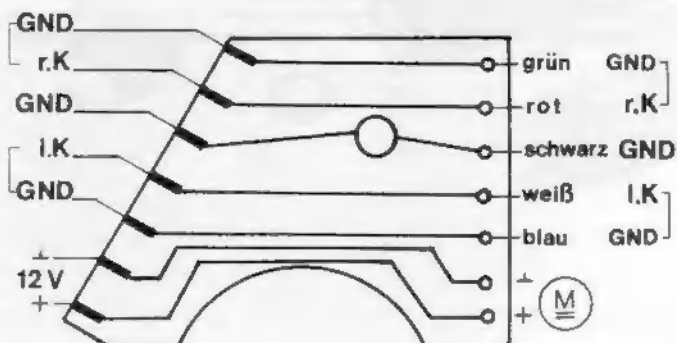

Montage / Demontage / Mounting / Dismantle / Montage / Demontage

